取扱説明書　対象年齢6才以上

SEGA®

PAT.P

セガとセガロゴは株式会社セガホールディングスまたはその関連会社の登録商標です。

もっちりぺったん もちまるず ぷにっとにゃんこ

単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)
電池耐久時間:連続約3時間

※電池耐久時間は気温や使用状況により異なります。
※充電式電池は使用できません。

© SEGATOYS

MNL-80159A

※イラストと実際の商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

くちにいれない

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●歩きながらのご使用は絶対におやめください。思わぬ事故の危険があり大変危険です。

⚠ 注意（ちゅうい）

●取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。
●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は6才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
●本体に水や異物を入れたり、製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災、感電などの原因になります。
●万一、本製品が破損、変形、故障した際はただちに使用を中止してください。
●自転車などの運転中や、歩道を歩きながら画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では使用しないでください。
●ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●本体の液晶部分にガラスを使用しています。乱暴な扱いをしないでください。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>

●防水性はありません。水にぬらさないでください。また、故障の原因になりますので、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気が多いところでの使用・保管は避けてください。
●遊ぶときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1時間ごとに15～20分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
●本製品を高温・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光のあたる場所に放置しないでください。
●火気や暖房器具の近くで使用、保管は絶対にしないでください。
●シンナーやベンジン、アルコール類で絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
●落下や強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
●ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
●電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限が過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
●ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
●本製品を樹脂製のソファーやシート、タイルの上に置かないでください。長時間他のものと接触していると色が移ったり、素材表面がくっつく場合があります。
●本製品は加工工程上、一部小さな穴やカット処理跡が残る場合があります。素材特有のものとご了承ください。
●強い力を加えないでください。裂けてしまう恐れがあります。

株式会社 セガトイズ 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー4F

■商品に関するお問い合わせ先
(株)セガトイズ お客様相談センター
ナビダイヤル：0570-057-080
電話受付時間：月～金(除く祝日)
10:00～12:00、13:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客様は
03-6831-8317におかけください。
※電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
★このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
品質管理には万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、上記までお問合わせください。
★弊社ではより良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4
※修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモにして同封してください。
※本製品のお客様サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限ります。
(Customer service is available only for the products sold or used in japan.)

もっちまるずホームページはこちら
http://www.segatoys.co.jp/mocchi
★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★
ホームページアドレス http://www.segatoys.co.jp

製品仕様		
	本体外形寸法	93mm x 100mm x 55mm
	液晶ディスプレー	1.44インチ TFT LCD
	解像度	液晶画面128 x 128

操作方法

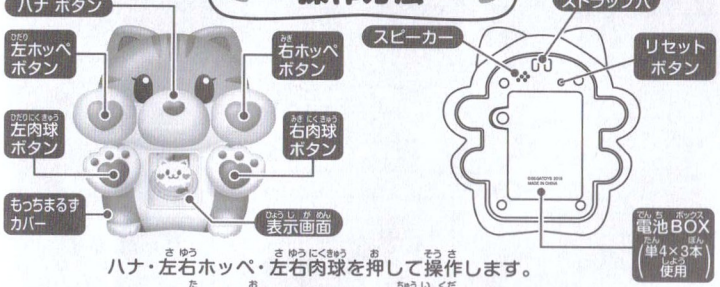

ハナ・左右ホッペ・左右肉球を押して操作します。
※ツメを立てて押さないようにご注意下さい。
※強く引っ張らないで下さい。裂けてしまう場合があります。

もっちまるずカバーについて

仕様上、もっちまるずカバーは取りはずすことができます。はずれてしまった場合は形を合わせて図のようにはめてください。
※遊び上、取りはずす必要はありません。

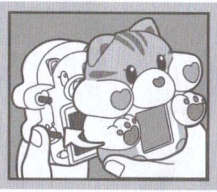

電池の入れ方

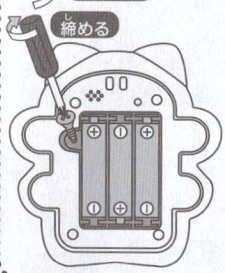

①本体裏面にあるネジをドライバーでゆるめて電池ブタをはずしてください。
②単4形アルカリ乾電池3本（別売）を図のようなプラスマイナスの向きで正しく入れてください。
③電池ブタを戻して、ネジをドライバーでしめてください。
※必ず保護者の方が行ってください。
※電源が切れている事を必ず確認してから行ってください。
※電池交換をすると、日付と時計の設定になります。
※必ず新しい電池と交換してください。

リセット操作

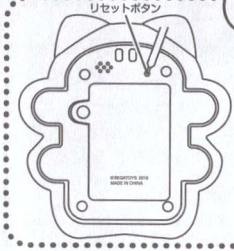

★電池を入れた後に、必ずリセットボタンを押します。
①本体裏面にある「リセットボタン」を先の細い棒などで押してください。
②リセットボタンを押すと起動します。
リセット操作をした後は時計の設定を行ってください。
※リセット操作後、直前の設定が反映されない場合があります。
その際は設定しなおしてください。

電源の入れ方

電源を入れる時は、ハナ・左ホッペ・右ホッペ・左肉球・右肉球のいずれかを押してください。

～スリープモードとまた遊ぶときは～

30秒間操作をしないと液晶の明かりが暗くなります。さらに30秒が経過するとスリープ状態になります。また遊びたいときは、ハナ・左ホッペ・右ホッペ・左肉球・右肉球のいずれかを押してください。

はじめに

「あなたのなまえ」「あなたの誕生日」「ペットのなまえ」「きょうの日付」「いまの時間」を設定してください。

文字入力のしかた

カーソルが点滅しているところに文字を入力します。
選択→左右のホッペ、決定→ハナ、キャンセル→左右肉球。

①赤枠の中から行を選択し決定します。
②枠が青くなります。青枠の中から文字を選択し決定します。
※肉球を押すと行選択に戻ります。
※もう一度肉球を押すと前の文字が１文字消えます。
③入力が済んだら赤枠の文字列の中からＯＫを選択します。

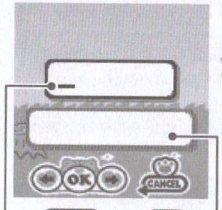

日付・時間入力のしかた

右ホッペを押すと数字が進みます。左ホッペを押すと戻ります。長押しをすると早送りできます。ハナで決定します。
肉球を押すと前の設定に戻ります。

基本の遊び方

ホッペや肉球をもちもちしよう！

肉球を長押しすると…!?

もちもちしよう！

お部屋画面で左右のホッペや肉球をたくさん押すともちもちできるよ！おなかをすかせたり、よごれやうんちでごきげん度がさがると、カチカチになっちゃうかも…。好きなごはんを食べさせたり、アイテムで遊んであげるともっちり度が上がるかも!?

※メニューアイコンがでていると、もちもちできません。
※もっちまるすカバーの実際のかたさは変わりません。

ホッペ・肉球アイコン

画面の左上や左下に、ホッペアイコンがでてきたら、左右のホッペを押そう。肉球アイコンがでてきたら、左右の肉球を押してみよう！

ペットの成長について

ペットはベビー・キッズ・オトナと3段階で成長していきます。
あなたのお世話次第で、色々な性格へと成長します。

ヒント！
カチカチにならないようにおふろやトイレのお世話をこまめにすると…？

お世話のしかたでキッズの性格がかわる!?

遊んだもっちり芸でオトナの性格がかわる!?

オトナの性格全16種類！

愛情をもって育てたペットは約８日間で、旅立ちの日を迎えます。

YES を選ぶと育てたペットは旅立ちます。
NO を選ぶと、引き留めることができます。

ペットが旅立つと、そこには「もちみやげ」のプレゼントが…!?

カチカチのままほうっておくと…？

ペットは夜、寝てしまいます…

下記の時間、ペットは寝てしまいます。
寝ている間は、「ペットのようす」「とけい」「せってい」だけ選択できます。

＜寝ている時間＞
●ベビー期…20:00～6:59　●キッズ・オトナ期…21:00～6:59

ペットからのメッセージ

ほうっておくと呼びだしされることも！？

ペットのきもち

ペットのきもちがフキダシで出てくるときがあります。
誕生日や記念日にイベントが起きることもあるので、日付・時間は正しく設定をしてください。

おへや

はじめて遊ぶ時は「カチカチ」のベビー期からスタート！

お部屋の画面では、ハナを押すと、メニューアイコンがでてきます。左右ホッペを押してアイコンを選び、ハナを押して決定します。肉球でアイコンをしまえます。
※ベビー期はもっちり芸・ミニゲームは遊べません。
ごはんが2種以上ないとキッチンでは遊べません。

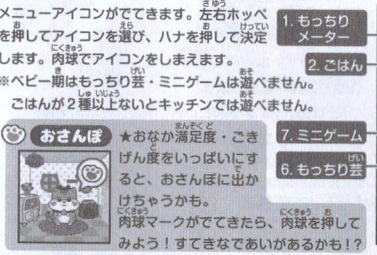

おさんぽ

★おなか満足度・ごきげん度をいっぱいにすると、おさんぽに出かけちゃうかも。
肉球マークがでてきたら、肉球を押してみよう！すてきなであいがあるかも!?

1. もっちりメーター

ホッペで選択して、ハナで決定。お部屋に戻るときは肉球を押してね

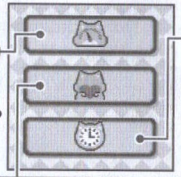

① もっちりメーター

ホッペを押してみよう！今のもっちり度がわかります。戻るときはハナを押してください。

③ とけい

いまの時間です。

ホッペを押すと、AM/PM 表示と24時表示を切り替えられるよ！

時間帯によって背景が変わるよ！

② ペットのようす

- ペットのなまえ
- コイン所持数
- おなか満足度
- ペットと過ごした日数
- ごきげん度

※おなかとごきげん度は最大5です。
※コインの最大数は9950枚です。
※ペットと過ごした日数は最大99日です。

ペットのせいかく

※ホッペを押すとページが切りかわるよ。

かわいい　スポーティ　おもしろい

もっちり芸をするとメーターが上がるよ。
もっちり芸の種類によって上がるメーターが変わるよ。キッズ期の性格によって、オトナの性格が変わるかも！

もっちり度について

もっちりペットはもっちり度が低いと、カチカチになってしまいます。カチカチになると、もっちり芸ができなくなったり、あまり動かなくなってしまうかも…。お部屋でたくさんもちもちしてやわらかくしてあげよう！



2. ごはん

ごはんは、おなかいっぱいの時はあげられないよ！

ごはんを集めると何かがおこる!?

ごはんをあげられます。ミルク以外のごはんはショップで買ったり、キッチンで増やせます。メニュー選択画面で肉球を押すとお部屋に戻ります。

持っている数
※最大99個です。

もぐもぐ画面

左右ホッペで選んで、ハナで決定します。ホッペ長押しで早く選ぶことができます。
持っている数が0の時はあげられません、ショップやキッチンで増やしてください。
（ミルクはいつでもあげられます）
※ベビー期は「ミルク」のみあげられます。

もっちり度UP!

好きなごはんのときはハートいっぱい！

まだ一度も持ったことのないごはんは「？」で表示されます。ワクの色がちがうごはんは「3. キッチン」で作れます。
ごはんを選ぶと、もぐもぐ画面になります。

きらいなごはんとごきげん度が下がっちゃうかも！

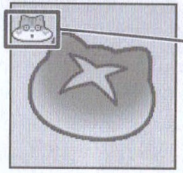

ホッペアイコン

ホッペアイコンがでてきたら、左右のホッペをもちもちしよう。選んだごはんをペットが食べます。ペットの性格によって、好きなごはんや、きらいなごはんがあるので色々試してみよう！辛い物や、不思議な物を食べると意外な反応をするかも!?

3. キッチン

星マーク

ショップで買ったごはんを2種類えらんで、ミックスごはんを作ります。新しいメニューができることも！
ミックスしたいごはんを、ホッペで選んで、ハナで決定します。1個目に選んだごはんには星マークがつきます。キャンセルしたいときは、もう一度同じところでハナを押すと星マークがはずれます。2個目を選択すると、ミックスがはじまります。ホッペをもちもちしてミックスごはんを作りましょう！
メニュー選択画面で肉球を押すとお部屋に戻ります。

※ミックスごはんにつかったごはんはなくなります。
※ごはんが2種以上ないとキッチンでは遊べません。

ウラにつづく

3.キッチンつづき

最初に新しいメニューのヒントがフキダシで出てくるので、見逃さないようにしよう！

ホッペアイコン

ミックス画面になったらホッペをいっぱいもちもちしよう！

もちもちが足りないと「しっぱいごはん」に…

新メニューができるよ！

もちもちに成功するとミックスごはんに！組み合わせが合うと、大成功！新しいメニューが出来上がります。

ミックスごはんは全部で30種類！

ヒントがないものもあるよ！

出来上がったミックスごはんは「2.ごはん」からあげられます。通常のごはんとはワクの色がちがいます。

check！

ホームページ等でもミックスごはんのヒントがみられるかも!?

4.おふろ

5.トイレ

体が汚れたり、うんち（カチカチ、もちもち）をしたら、おふろにいれたり掃除をしてあげましょう。ほうっておくとごきげん度が下がってペットがカチカチになっちゃうかも！

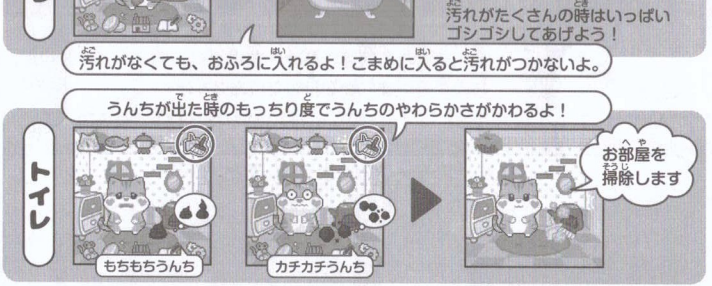

どの子になるかな？

6.もっちり芸

キッズに成長したら、ショップで買ったアイテムでペットと遊ぼう！もっちり芸は、「♥ かわいい」「⚽ スポーティー」「🎬 おもしろい」の種類があるよ。もっちり芸で遊ぶと、もっちりメーターの「せいかく」でその種類のメーターが上がるよ。キッズ期の性格で、その後のペットの成長が変わるかも…？オトナ期に好きなアイテムで遊ぶと喜ぶよ。カチカチの時は失敗しちゃうかも!?

遊びたいアイテムをホッペで選んで、ハナで決定します。ホッペ長押しで早く選ぶことができます。アイテムは遊ぶとなくなってしまうので、0になったらショップで買ってください。一度も持ったことのないアイテムは「?」で表示されます。肉球を押すとお部屋に戻ります。

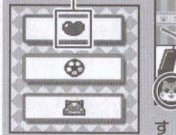

ホッペアイコンが出ている間、ホッペをもちもちして「おうえん」します。メーターがあがるとペットがやる気になります！おきに入りのアイテムだとメーターがあがりやすくなります。

結果

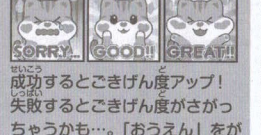

成功するとごきげん度アップ！失敗するとごきげん度がさがっちゃうかも…。「おうえん」をがんばると、大成功することも！

7.ミニゲーム

ミニゲームでコインをゲットしよう！

3種類のミニゲームで遊ぶことができます。ゲームで成功するとコインがもらえます。「ごはん」「ミックスごはん」をコンプリートすると4つめの「シークレットミニゲーム1」が遊べるようになります。ホッペで選んで、ハナで決定します。

ゲーム選択画面で肉球を押すと、お部屋に戻ります。

※ゲーム中に止めたいときはハナを押すとゲーム選択画面に戻ります。

※途中で止めるとコインはもらえません。

別売

「てのりおしゃべりもっちまるず」のコードを入力すると、「シークレットミニゲーム2」が遊べるようになります。

※コードの入力は「10. せってい」をご確認ください。

ゲーム1：もちぷにダンス

ダンスをしよう！「PUSHマーク」のところに「肉球マーク」がきたら、左右どちらかの肉球ボタンを押そう！「ホッペマーク」がきたら、左右どちらかのホッペボタンを押そう！上手に押せると、にゃんこがダンスを続けてフィーバータイムになるよ！最後までダンスができたら成功だよ！ミスが少ないと大成功！

肉球マーク　ホッペマーク

成功　100コイン
大成功　200コイン

ゲーム2：ぷにっとたすけて！グラグラタワー

にゃんこをつみあげよう！落ちてくるにゃんこを、真ん中につんでいこう。にゃんこは、左右のホッペか肉球で移動できるよ。真ん中につまないと、グラグラしちゃう！肉球マークが出てきた方の肉球ボタンを何度も押してたすけよう！カッチマルズや鳥さんに気をつけてにゃんこをつみあげよう！10匹以上つめたら成功だよ。最後までつめたら大成功！にゃんこを落としたり、タワーがくずれたらおわりだよ。

カッチマルズ
上につむとグラグラするよ

鳥さん
にゃんこを移動させちゃうよ

成功　100コイン
大成功　200コイン

ゲーム3：ぷにぷにハイタッチ！

にゃんことハイタッチ！にゃんこが出したほうの手と同じ方向の肉球ボタンをタイミング良く押そう！10回以上タッチできたら成功だよ。まちがえるとハートが減るよ。2回まちがえるとおわりだよ。

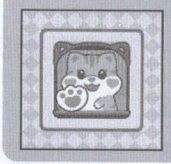

成功回数 10～19回　100コイン
大成功回数 20～29回　200コイン

★30回以上でもっともらえるかも！

シークレットミニゲーム1：もっちりめいろ

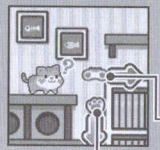

★「ごはん」「ミックスごはん（だいせいこう）」のメニューを全て集めると、遊べるよ。

成功　200コイン

はじめに、遊びたいステージを選ぼう！にゃんこが選んだステージを進んでいくよ。どっちの道に進むか迷ったら「ホッペ」か「肉球」を押して道を選んであげよう！正しいゴールまでたどりつけたら成功だよ。

シークレットミニゲーム2：てのりでぷにっとキャッチ！

★別売「てのりおしゃべりもっちまるず」に同梱のコードを入力すると遊べるよ！

左右のホッペか肉球で手を動かして、落ちてくる「てのりもっちまるず」をキャッチしよう！キャッチ数がカウントされるよ。6回以上キャッチできたら成功だよ。落としたらおわりだよ。

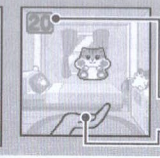

成功回数 6～10回　100コイン
大成功回数 11～15回　200コイン

★16回以上でもっともらえるかも！

8.ショップ

ミニゲームでゲットしたコインでお買いものができるよ。ごはん、もっちり芸アイテム、お部屋アイテムが買えるよ。全部のアイテムを買うといいことがあるかも！

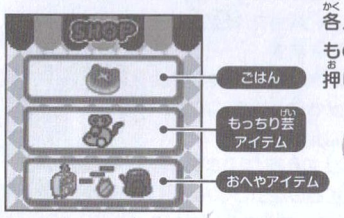

各メニューから入ったら、ホッペで買いたいものを選んで、ハナで決定します。ホッペ長押しで早く選べます。肉球でお部屋に戻ります。

1日1回、アイテムがもらえるカプセルくじがまわせます。左の画面になったら肉球を押してみよう！

ショップ画面

アイテムを選択すると購入画面になります。

ホッペで YES を選択して、ハナを押すとアイテムが買えます。NO を選択すると、ひとつ前の画面に戻ります。

※季節限定で買えないアイテムは「？」になります。

※ミックスごはんはショップでは買えません。

既に持っていたり、買えない状態のアイテムには左の札がつきます。

おへやアイテム

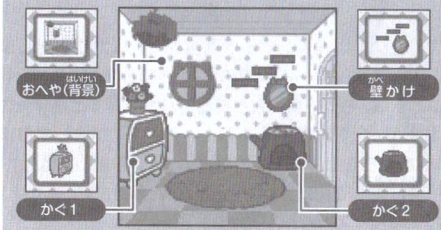

季節限定のアイテムが出ることも！こまめに見にいこう！

左図4か所のお部屋アイテムが買えます。

※模様替えは「コレクション」できます。

お部屋の模様替えもここでできるよ！

9.コレクション

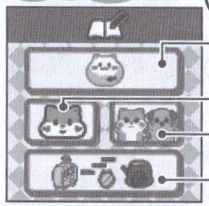

つくったミックスごはんや、ペットのきろくを確認できます。かぐコレクションからお部屋の模様替えもできます。ホッペで選択して、ハナで選びます。肉球でお部屋に戻ります。

※「ごはん」「ミックスごはん」「おへやアイテム」を全て集めるとかぐコレクションのとなりに、「ごほうびパレード」を見られる☆アイコンがあらわれます。

①ミックスごはんレシピ

つくった だいせいこう のミックスごはんのレシピを確認できます。

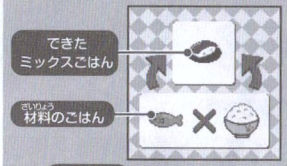

※ せいこう のミックスごはんは、色々な組み合わせでできるのでレシピはありません。

②ペットのきろく

いままで育てたペットと、いっしょにいた日数を確認できます。

オトナ期の性格ごとのきろくです。同じ種類の性格はいちばん新しいペットがきろくされます。(前に育てたペットに上書きされます)

③ぷに友のきろく

おさんぽ中に出会ったお友だちを確認できます。

④かぐコレクションと、もようがえ

買った家具を確認したり、お部屋の模様替えをすることができます。

※誕生日にお部屋に現れるバースデーケーキは誕生日の間は模様替えできません。

確認や、模様替えをしたい家具をホッペで選んでハナで決定します。

持っている家具の中からホッペで選んでハナで決定します。

OK!! を選んでハナで決定すると、お部屋の模様替えができます。

「ごはん」「ミックスごはん（だいせいこう）」「おへやアイテム」を全て集めるとごほうびパレードが見られるよ！

10.せってい

設定ができます。設定したいアイコンを、ホッペで選んで、ハナで決定します。
肉球でお部屋に戻ります。

音量

音量を設定できます。右ホッペで音量が 1 上がります。左ホッペで音量が 1 下がります。ハナで決定して設定メニュー画面へ戻ります。音量はOFF、1～5の間で調節できます。

明るさ

明るさを設定できます。右ホッペで明るさが 1 上がります。左ホッペで明るさが 1 下がります。ハナで決定して設定メニュー画面へ戻ります。
明るさは 1～5の間で調節できます。

日付

日付を設定します。入力方法はP.5「はじめに」と同じです。

時間

時間を設定します。入力方法はP.5「はじめに」と同じです。

あなたのなまえ

飼い主のなまえ（ユーザー名）を設定できます。入力方法はP.5「はじめに」と同じです。

あなたの誕生日

飼い主（ユーザー）の誕生日を設定できます。入力方法はP.5「はじめに」と同じです。

ペットのなまえ

ペットのなまえを設定できます。入力方法はP.5「はじめに」と同じです。

ペットとおわかれする

今のペットとおわかれします。新しいペットはベビー期からスタートします。

オールリセット

データを全て削除します。

コード入力

別売「てのりおしゃべりもっちまるす」のパッケージに記載されている、6ケタの英数字を入力します。

※新しいミニゲームで遊べるようになります。

オールリセットについて

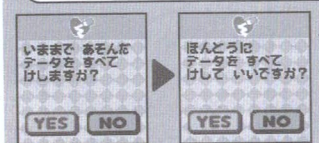

データを全て削除します。削除するときはホッペでYESを選択して、ハナで決定してください。オールリセットすると本体のデータが全て消え、購入時の状態に戻ります。

注！ 一度消したデータは元に戻せません。間違って消さないように注意してください。

こんなときは？

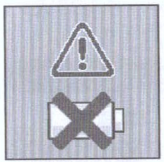

左の画面がでてきた

電池残量が少なくなっています。「電池の入れ方・リセット操作（P.4）」を参考に電池交換を行ってください。電池交換画面表示中は一切操作ができません。電池交換画面が出て約 3 秒経つと、自動で電源が切れます。電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。その場合も「電池の入れ方・リセット操作（P.4）」を参考に電池交換を行ってください。

音が聞こえない、消したい

「10. せってい」で「音量」を変えてみてください。

画面が見えづらい・暗い

「10. せってい」で「明るさ」を変えてみてください。

画面がうつらない、動かない

リセット操作（P.4）をしてみてください。

本体が熱を持っている

連続して長時間使用していると、熱を持つことがあります。熱を感じなくなるまで一旦ご使用をおやめください。

電源が入らない

リセット操作をしてみてください。「電池の入れ方・リセット操作（P.4）」を参考に電池交換を行ってください。

うるう年について

うるう年には対応しておりません。

5000円 分相当のギフト券プレゼント！

キャンペーン概要

商品に関するアンケートにお答えいただいた方の中から毎月抽選で5000円分相当のギフト券をプレゼントします。

※左記QRコードからアクセスしてください。
※アンケートキャンペーンは一定期間をもって終了させていただきます。
※キャンペーンの応募は1商品につき1回となります。
※16歳未満のお客様は、保護者の方と一緒にご回答をお願いします。
※応募にはSEGA ID会員登録が必要です。
※既にSEGA ID会員の方もキャンペーンに応募できます。

お問合せ先：セガトイズ キャンペーン事務局
segatoys_campaign_support@isao.co.jp